

# O-Clean 臭氧機安裝說明書

## \*O-Clean 臭氧機內容物配件\*



A. 臭氧機




B. 微氣泡產生器



C. 電源插頭



D. 矽膠管



E. 束帶和橡皮筋各3條



F. 矽膠管固定線夾



G. M24\*1轉M22\*1  
雙外牙轉接頭



H. 無痕掛勾

### 臭氧機 O-Clean

顏色:	白
電源電壓:	DC12V
消耗功率:	4.5W(max)
外型尺寸:	100(長)x100(寬)x32(高)mm
產品重量:	300g±10%
超氧離子輸出量:	100mg/hr

龍頭溫控亮燈提醒  
Micro USB 插孔

龍頭臭氧亮燈提醒  
Mini USB 插孔



電源插孔

進氣孔

臭氧矽膠管插孔

本產品通過SGS臭氧溢散濃度測試報告。

\* 注意: 臭氧水不可飲用


## STEP1



先將牆面清潔並擦乾，將無痕掛勾撕開膠片並黏貼於適當位置。  
再將臭氧機掛上。

## STEP2-1

龍頭為外牙時：

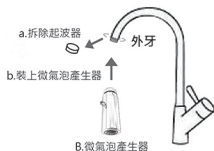


龍頭為外牙安裝方式

- 先將水龍頭起波器拆除。
- 再將微氣泡產生器裝於龍頭前端。

## STEP2-2

龍頭為內牙時：

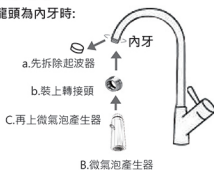

龍頭為外牙安裝方式


- 先將水龍頭起波器拆除。
- 裝上轉接頭，再將微氣泡產生器裝龍頭前端。

## STEP3



使用束帶或橡皮筋將矽膠管沿著龍頭固定，將矽膠管兩端接上臭氧機與微氣泡產生器。  
PS: 務必將 防塵塞，塞入臭氧機進氣孔。

## STEP4

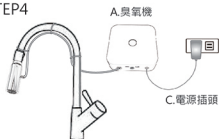

再將插頭接上臭氧機下方電源插孔並將插頭插上插座。

## STEPS



按下中央圓扭開機，亮紅燈即待機狀態。  
打開水，亮藍燈即啟動臭氧。安裝完成。